


ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Самостоятелен WiFi звънец

Ръководство за употреба

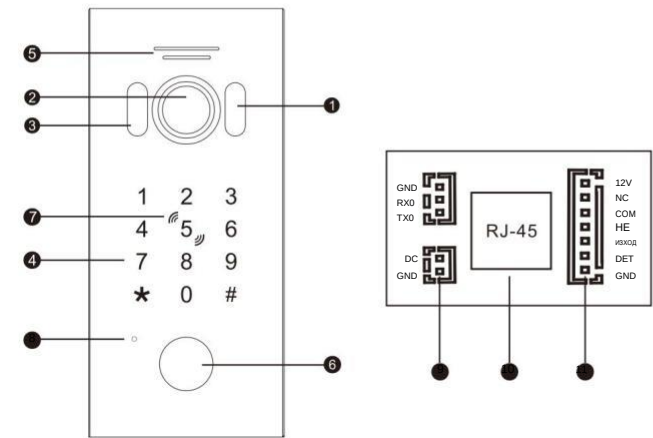

1	Светодиод с бяла светлина
2	Камера
3	Фоточувствителна устойчивост
4	Клавиатура
5	Говорител
6	Бутон за обаждане
7	Зона на картата
8	Микрофон
9	12V~15V DC in
10	RJ 45 интерфейс с PoE
11	Контрол на заключване



1. Ъгъл на виждане: 120°
2. Резолюция: 1.3MP
3. Нощно виждане: Бяла светлина LED (120°)
4. Работен ток, напрежение: 12~15V DC вход; PoE,
Работен ток в режим на готовност 150mA, Работен ток 300mA
5. Работна среда: Работна температура: -20 C~ +50 C
Относителна влажност: 95%
6. Интерфейс за управление на заключване

НЕ.	Дефиниция на PIN	функция	Забележка
J1	1 NO_DC12V (кафяв)	Захранване на E-lock. Магнитното заключване не се поддържа	
	2 NC (оранжево) Нормално затваряне		
	3 COM(зелен) Общ		
	4 HE (жълто)	Нормално отворен	
	5 EXIT (черен)	Бутон за изход	
	6 DET (бяло)	Откриване на състояние на отворена врата	
	7 GND (червен)	Земя	

НАСТРОЙКИ НА МРЕЖАТА

Изтеглете приложението и се регистрирайте в него

- (1). Моля, изтеглете приложението Tuuya smart за iOS система и Android системен магазин за приложения.
- (2). Изберете Tuuya smart и регистрирайте акаунт в приложението Tuuya smart, моля, изберете вашата държава и регион, когато се регистрирате.
- (3). Влезте в приложението Tuuya smart след регистрацията.



ФУНКЦИИ

Тази функция на продукта включва RFID карта за контрол на достъп + контролер за контрол на достъп + видео и аудио интерком, използвани във фабрики, домове, офиси, банки и общности и др.

- (1). Продуктът има директен достъп до облака Tuya чрез безжична връзка или мрежа кабел. Когато се използва с вътрешни модули, всички вътрешни модули ще получават обаждания при външни повиквания (този продукт трябва да бъде свързан към рутер с DHCP функцията е активирана).
- (2). Продуктът включва клавиатурен модул и RFID модул. Клавиатурният модул се използва за работа в администраторския режим. RFID модул се използва за управление на работата на потребителската карта.
- (3). Запълващите светлини и LED подсветката на бутона за повикване имат светлочувствителни функции за реакция. През деня белите запълващи светлини и LED подсветката на бутоните няма да светят. През нощта LED светлината на бутона винаги свети; когато се обадите през нощта, запълващата светлина автоматично се включва до запълваща светлина.


1. Добавете устройство:

Когато устройството се стартира, то ще ви подкани дали текущият му режим е кабелен или безжичен.

Кабелен режим: три диди звукови сигнала.

Безжичен режим: седем диди бипкания.

- (1). Прекъсване (назад): по време на разговор или процес на наблюдение, шракнете върху този клавиш, за да излезте от текущия интерфейс.
- (2). Разделителна способност: раздел за превключване между HD и SD.
- (3). Високоговорител: Можете да чуете звука на открито, когато е включен, и не можете да го чуете, когато е изключен. По време на наблюдение не можете да говорите, така че тази функция е невалидна по време на състояние на наблюдение.
- (4). Цял екран: показва изображението на цял екран
- (5). Заснемане: По време на разговор или наблюдение шракнете върху този бутон, за да заснемате изображение на текущия екран.

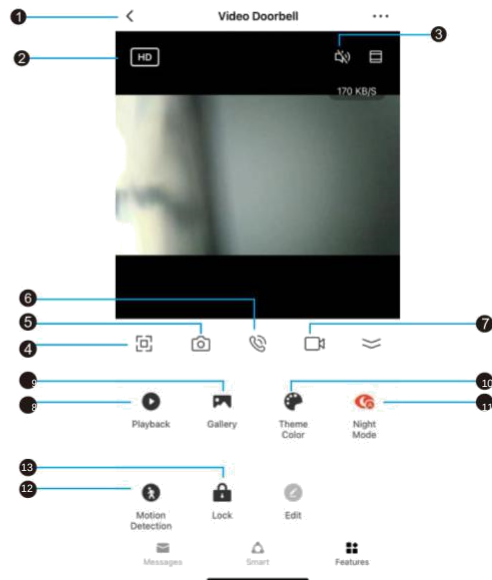

- (6). Микрофон: При видео звънец на мобилния телефон, след като мобилният телефон отговаря, шракнете върху този бутон, за да включите микрофона, звукът от телефона може да бъде предаден на видео звънеца. Ако не е включен, видео звънецът не може да чуе звука на мобилен телефон.
- (7). Запис: по време на разговор или наблюдение шракнете върху този бутон, за да запишете текущо видео.
- (8). Възпроизвеждане: Когато видео звънецът има SD карта и запис функция на APP е включена, видеото на всяко обаждане или наблюдение на мобилния телефон може да се гледа тук. Тази функция временно не е налична.

- (9). Албум: По време на разговор или наблюдение, ръчно заснети снимки или ръчно записани видеоклипове можете да видите тук.
- (10). Цвят на темата: можете да промените цвета на темата на APP.
- (11). Инфракчервен превключвател за нощно виждане: Тъй като домофонът използва LED бяла запълваща светлина, тази функция временно не е налична.
- (12). Откриване на движение: За активиране на функцията за откриване на движение. Тази функция е временно недостъпна.
- (13). Бутон за отключване на домофон: По време на разговор или наблюдение щракнете върху този бутон, за да отворите ключалката на вратата, свързваща се с видеозвънец.

2. Три начина за свързване на приложението TuyaSmart:

(1). Безжичен режим Обвързване на QR код

.Натиснете бутона + (снимка 1).




снимка 1

. Изберете Сигурност и видеонаблюдение – Интелигентен звънец (снимка 2) . Натиснете next (снимка 3).




снимка 2

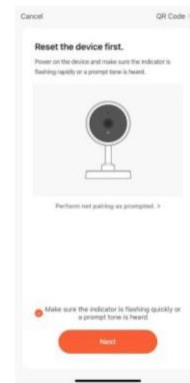

снимка 3

.Въведете WiFi името и паролата, с които телефонът ви се свързва (снимка 4).

.Системно генериране на QR код (снимка 5).

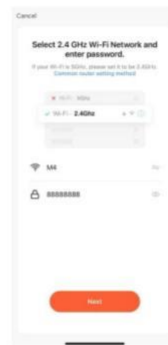

снимка 4



снимка 5


. Видеокамерата на звънеца сканира QR кода, когато чуе звука на видеозвънеца di di di, той е успешен (снимка 6).



снимка 6

. Изчакване за свързване (снимка 7).

. Готово (снимка 8).

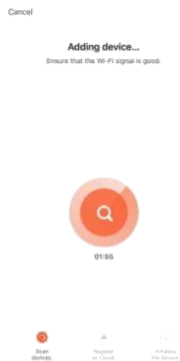

снимка 7



снимка 8

(2). Свързване на мрежовия кабел в кабелен режим

. Натиснете бутона + (фигура 9).

Изберете Сигурност и видеонаблюдение – Интелигентен звънец (снимка 10).



снимка 9




снимка 10

. Изберете „Кабел“ горе вдясно, мобилният и видео звънецът се свързват към една и съща мрежа (снимка 11). . Търсене и свързване с устройство (снимка 12).



снимка 11

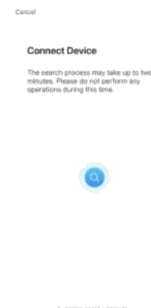


снимка 12

.Натиснете +, за да добавите търсеното устройство (снимка 13).
(снимка 14).



СНИМКА 13

.Готово



СНИМКА 14

АДМИНИСТРАТОРСКА ОПЕРАЦИЯ

1. Настройките по подразбиране са както следва

Първоначалната администраторска парола е 999999. Първоначалната публична парола за отключване е 123456.

Методът за отваряне на вратата по подразбиране е отваряне с карта.

Времето за отключване по подразбиране е 2 секунди.

Безопасният режим е изключен по подразбиране.

Публичната парола за отключване е активирана по подразбиране.

2. Влезте в администраторския режим на работа:

* + Администраторска парола + # *

В режим на готовност натиснете + парола на администратор (първоначалната парола на администратор е 999999) + #, за да влезете в режим на работа на администратор. По това време устройството Bi Bi-бипва два пъти и бутонът за повикване мига бавно, което означава, че сте влезли успешно в режим на администраторска работа.

По време на настройката, ако въвеждането е неправилно или настройката е неуспешна, устройството ще издаде четири звукови сигнала Bi Bi Bi Bi. След извършване на настройката, ако няма повече операции, устройството ще издаде бипкане три пъти след 30 секунди, което означава автоматично излизане от администраторския работен режим.

Забележка:
*

Натиснете бутона по време на някоя от следните настройки, за да се върнете към предишната ниво или излезте от работния режим.

2.1 Промяна на администраторска парола, публична парола за отключване и нулиране устройството.

2.1.1 Обществена парола за отключване

0 + 11 + # + Нова парола + # + Потвърждаване на парола + #

В режим на работа на администратор натиснете 0 (светлината на бутона за повикване мига бързо) + 11 + # + NNNNNN (шест цифри) + # + NNNNNN (въведете отново парола) + #, устройството Bi Bi бипва два пъти, означава, че е настроено успешно.

Как да използвате публичната парола за отключване:

Въведете публична парола за отключване на клавиатурата + #, ако паролата е правилна, вратата ще бъде отключена.

2.1.2 Администраторска парола

0 + 77+ # + Нова администраторска парола + # + Потвърждаване на администраторска парола + #

В режим на администраторска работа натиснете 0 (светлината на бутона за повикване мига бързо)

+77 + # NNNNNN (шест цифри)+ # +NNNNNN (въведете отново парола)+ #, устройството Bi Vi бипка два пъти

означава, че е настроено успешно.

2.1.3 Нулиране

В режим на администраторска работа натиснете 0 (светлината на бутона за повикване мига бързо)

+ 99 + # (Bi издава един звуков сигнал), устройството е възстановено до фабричните настройки.

Забележка:

Нулирането на устройството няма да изтрие потребителската карта, информацията за потребителската парола и основната карта.

2.2 Настройка на режима за отключване

(1). 3 + 00+ # В режим

на администраторска работа натиснете 3 (светлината на бутона за повикване мига бързо)

+00 + # (Bi бипка два пъти) -----Само отключване на картата.

(2). 3 + 01+ # В режим

на администраторска работа натиснете 3 (светлината на бутона за повикване мига бързо)

+ 01+ # (зумер с два пъти Bi Vi)-----Отключване на картата или паролата.

(3). 3 + 02+ # В режим

на администраторска работа натиснете 3 (светлината на бутона за повикване мига бързо) + 02 + # (зумер с два пъти

Bi Vi)-----Отключване на картата и паролата.

2.3 Промените времето за отключване на релето

В режим на администраторска работа натиснете 4 (светлината на бутона за повикване мига бързо) + 000-150 (време за отключване) + # (зумер с два пъти Bi Vi означава зададено успешно)

(1). 4 + 002+ #

В режим на администраторска работа натиснете 4 (светлината на бутона за повикване мига бързо)

+ 002 + # (Bi Vi бипка два пъти означава, че е зададено успешно). Времето за отключване е зададено на

2 и така нататък.

(2). 4 + 000 + # В режим

на администраторска работа натиснете 4 (светлината на бутона за повикване мига бързо)

+ 000 + # (Bi Vi бипка два пъти означава, че е зададено успешно). Тази настройка означава

първата плъзгаща се карта е включена; повторно плъзгане на картата е изключено.

2.4 Настройка на безопасен режим

(1). 5+00+ #

В режим на администраторска работа натиснете 5 (светлината на бутона за повикване мига бързо)

+ 00 + # (Bi Vi бипка два пъти)-----Изключете безопасния режим.

(2). 5 + 01 + # В режим

на администраторска работа натиснете 5 (светлината на бутона за повикване мига бързо)

+ 01 + # (Bi Vi бипка два пъти)-----Заклучен режим. (Означава в рамките на 5 минути, продължете да използвате грешна карта или неправилна парола 10 пъти, устройството ще бъде заключено за 2 минути и автоматично ще извика вътрешен монитор (ако има).

През тези две минути картата и паролата няма да работят.

(3). 5 + 02 + # В режим

на администраторска работа натиснете 5 (светлината на бутона за повикване мига бързо)

+ 02 + # ((Bi Vi бипка два пъти)-----Режим на аларма (Означава в рамките на 5 минути да продължите да използвате грешна карта или неправилна парола 10 пъти, вграденият зумер ще алармира за 1 минута и автоматично извикване на вътрешен монитор (ако има).

2.5 Активиране и деактивиране на публична парола за отключване

(1). 6 + 00 + # В режим

на администраторска работа натиснете 6 (светлината на бутона за повикване мига бързо)

+00+ # (Bi Vi бипка два пъти)----- Деактивиране на публичната парола за отключване.

(2). 6 + 01 + # В режим

на администраторска работа натиснете 6 (светлината на бутона за повикване мига бързо)

+01+ # (Bi Vi бипка два пъти) ----- Разрешаване на публична парола за отключване.

2.6 Добавете основна карта

7 + #

В режим на администраторска работа натиснете 7 (светлината на бутона за повикване мига бързо)
+ # (Bi Vi бипка два пъти), за да влезете в режим на добавяне на основна карта, първата карта регистрирана в този режим ще стане Add Card Master Card, втората регистрирана в този режим карта ще стане Delete Card Master Card.

След като плъзнете две карти, работният режим на администратор ще бъде излязъл автоматично.

Забележка:

Разрешени са само две главни карти, като и двете главни карти могат да се отключват.

Нова добавена основна карта ще замени оригиналната основна карта.

2.7 Превключване на кабелен/безжичен режим

8+22+#

В режим на администраторска работа натиснете 8 (светлината на бутона за повикване мига бързо)

+ 22 + # (Bi Vi бипка два пъти), за да превключите режима на работа.

2.8 Превключване на езика

9+01+#

В режим на администраторска работа натиснете 9 (светлината на бутона за повикване мига бързо)

+ 01 (Пореден номер на език) + # (Bi Vi бипка два пъти) ----- Превключете успешно езика на видео звънеца.

(00 = руски 01 = английски 02 = китайски 03 = испански 04 = турски 05 = португалски 06 = немски 07 = френски

08 = италиански 9 = български 10 = фарси).

УПРАВЛЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА КАРТА

Има две главни карти, едната е Добавяне на основна карта, другата е Изтриване на основна карта на картата

(за промяна на основната карта, моля, вижте

администраторска операция точка 6). Потребителската карта може да се управлява само от главна карта.

Забележка:

- 1). Мастер картата не може да бъде изтрита, може да бъде заменена само с ново добавяне главна карта.
- 2). Главната карта и потребителската карта, регистрирани в домофонна станция 1, не могат да се отключат друга станция за врати. Ако потребителят иска картата да отключва всяка врата, потребителят трябва да регистрира картата на всяка врата.

1. Добавете потребителска карта

- 1). В режим на готовност плъзнете добавяне на основна карта 3 пъти в рамките на 15 секунди, светлината на бутона за повикване мига бързо означава, че сте влезли в режим на добавяне на потребителска карта успешно.
- 2). Плъзнете нерегистрираната празна карта в областта за четене на RFID, когато видео звънец на звънец със звук „Bi Vi“ означава, че тази карта е добавена успешно.
- 3). Ако всички потребителски карти са добавени или потребителят иска да спре добавянето, просто плъзнете добавяне на основна карта, за да прекратите операцията за добавяне на потребителска карта. (Ако няма повече операции, автоматично ще излезе от режима за добавяне на потребителска карта след 30 секунди), в този момент подсветката на бутона за повикване винаги свети и устройството се връща в състояние на готовност.

2. Изтриване на потребителска карта

2.1 Изтрийте част от потребителската карта

- 1). В режим на готовност плъзнете изтриване на основната карта на картата 3 пъти в рамките на 15 секунди, светлината на бутона за повикване мига бързо означава, че сте влезли успешно в режим на изтриване на потребителска карта.
- 2). Плъзнете регистрирана потребителска карта върху областта за четене на RFID, когато зумерът със звук „Bi Vi“ означава, че тази карта е изтрита успешно. режим успешно.
- 3). Ако всички потребителски карти са изтрити или потребителят иска да спре изтриването на карта, просто плъзнете изтриване на карта или задръжте натиснат бутона за повикване, за да излезете от изтриването на потребителя

режим на карта. (Ако няма повече операции, той ще излезе от режима на изтриване на потребителска карта автоматично след 30 секунди), по това време подсветката на бутона за повикване винаги е включена и устройството се връща в състояние на готовност.

2.2 Изтрийте всички потребителски карти

- В режим на готовност плъзнете изтриване на основната карта на картата 3 пъти в рамките на 15 секунди, светлинният бутон на бутона за повикване мига бързо означава, че сте влезли успешно в режим на изтриване на потребителска карта.
- В режим на изтриване на потребителска карта, плъзнете добавете потребителска карта на карта, зумер със 7 пъти BI BI..... след това изтрийте всички потребителски карти и се върнете в режим на готовност.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ОПЕРАЦИИ

1. Потребител променя паролата чрез карта:

* + Потребителска карта + стара парола + # + Нова парола + # + Потвърждение
Парола + #

В режим на готовност натиснете + плъзнете карта + стара парола (потребителска парола по подразбиране 0000) + # + NNNN (4 цифри като нова парола) + # + NNNN (Въведете отново парола) + #, ако няма грешка при операцията, видео звънецът ще изпипка BI веднъж, което означава, че паролата е променена успешно.

Забележка:

Потребителската парола по подразбиране може да се използва само за първи път за промяна на потребителската парола не може да се използва за отключване.

2. Достъп до карта за отключване

В режим на готовност плъзнете валидна регистрирана карта в зоната за четене на RFID, можете да отключите вратата и да чуите индикация глас „Вратата е отворена, моля, влезте“.

3. Отключване на карта или парола

(1). В режим на готовност плъзнете валидна регистрирана карта в зоната за четене на картата, можете да отключите вратата и да чуите индикация глас „Вратата е отворена, моля, влезте“.

(2). В режим на готовност въведете 4-цифрен потребителски парола от клавиатурата + #, ако е парола е прав, след което отключете успешно и чуите индикация глас „Вратата


е отворено, моля влезте“.





4. Отключване на карта и парола

В режим на готовност плъзнете валидна регистрирана карта в зоната за четене на RFID, въведете 4-цифрен потребителски парола на клавиатурата + #, ако и картата, и паролата са валидни, можете да отключите вратата и да чуите показващия глас „Вратата е отворена, моля, влезте“.


ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА

Вътрешен монитор като опция

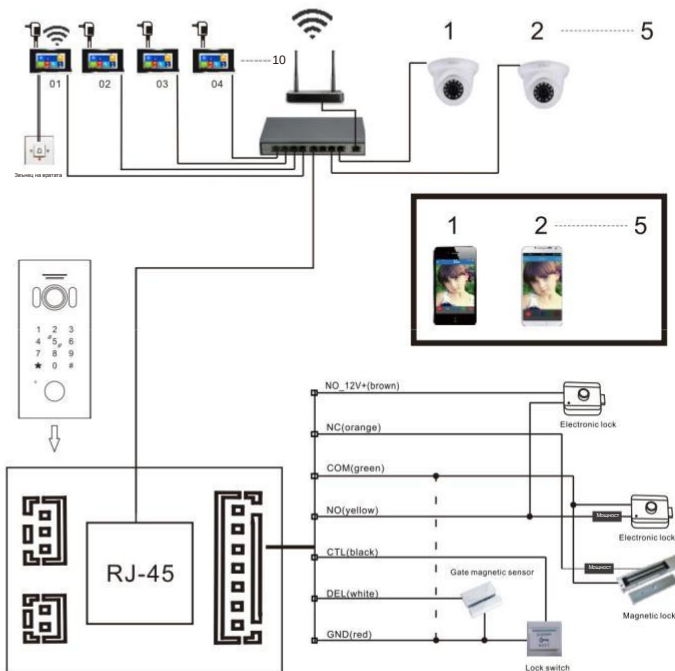

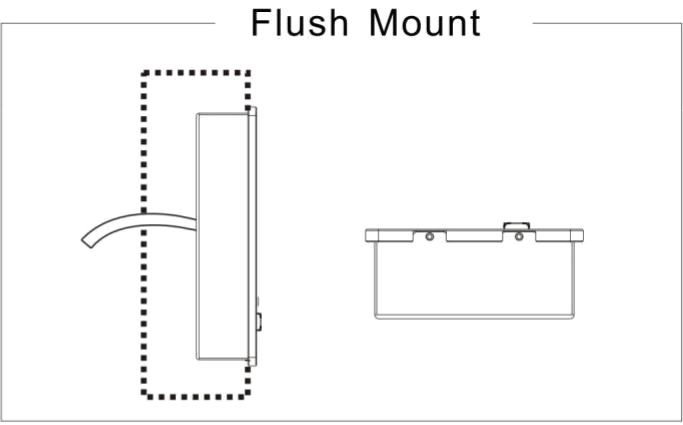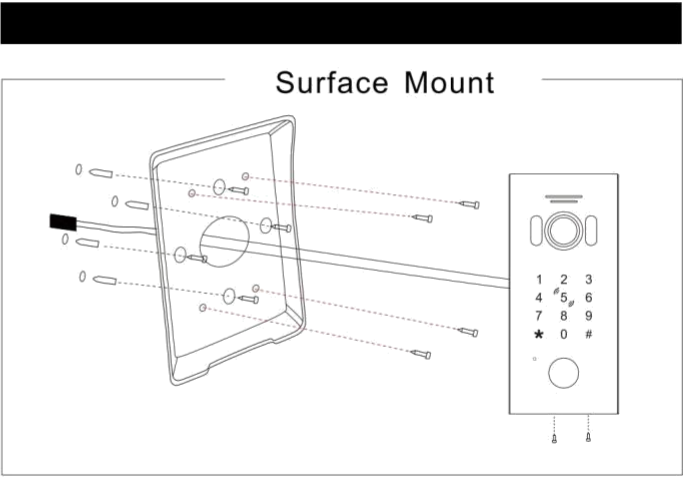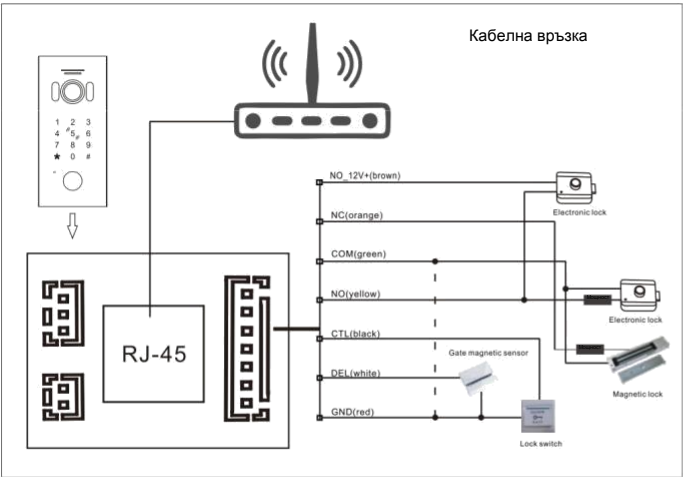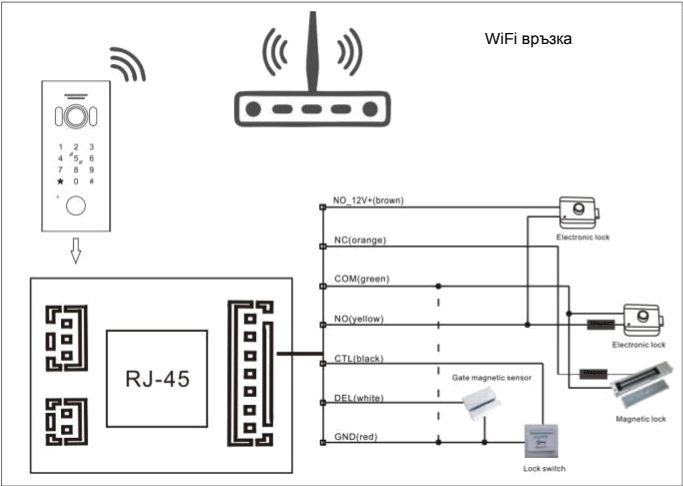


АКСЕСОАРИ

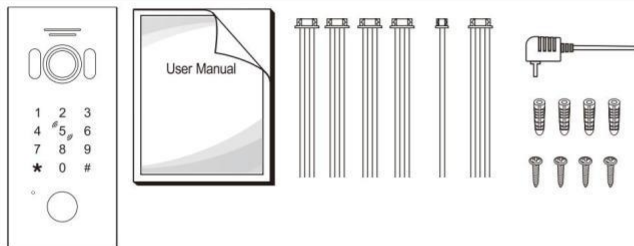

- | | |
|---------------------------------|------|
| • Външно тяло | 1БР |
| • Пластмасови анкери | 4 БР |
| • Винтове | 4 БР |
| • 5 пинова линия..... | 4 |
| • пинова линия..... | 4 БР |
| • 2 пинова линия | 1БР |
| • Ръководство за употреба | 1БР |
| • Захранващ адаптер | 1БР |

ПРОЦЕС НА ИНСТАЛИРАНЕ НА СТАНЦИЯТА

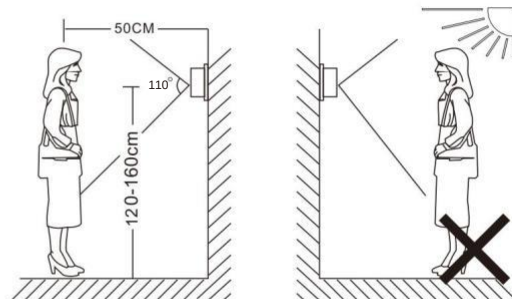

NOTE:

- Избягвайте инсталирането на устройството в близост до силна радиация, напр. АС мотор и поддиганете.
- Поддръжката трябва да се извършва от квалифициран техник.
- Избягвайте силно разклащане, биене и сблъсък, в противен случай точните вътрешни компоненти може да се повредят.
- Не излагайте външната камера на силна светлина или слънчева светлина. Не инсталирайте външната камера в среда, напр. пряка слънчева светлина, контактен дъжд, висока температура, висока влажност, пълен с прах и химия корозивен.
- Изберете най-подходящата позиция, където камерата е разположена на нивото на очите на потребителя.
- Изключете захранването преди монтажа.
- Дръжте се на разстояние повече от 30 см от променливотоковото захранване, за да избегнете външни смущения.
- Пазете го от вода и магнитно поле.